


Instruktioner för Ljussensor & Timer

Installation

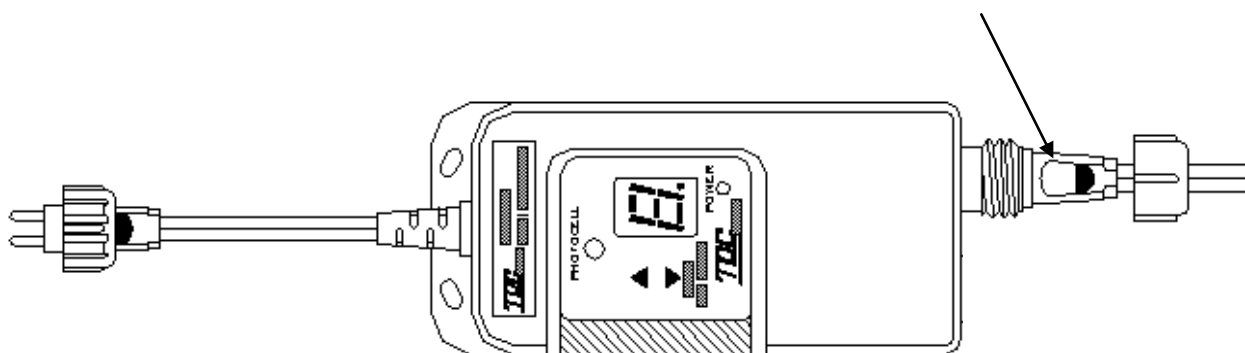

För optimal funktion, undvik att ljussensorn ligger på marken. Fäst den om möjligt på en vägg, stolpe eller liknande. Koppla ihop sensorns kabel med transformatorn och positionera sensorn så att den får möjlighet att reagera på omgivningens ljus. Koppla lampor / förlängningskabel till sensorn.

Stick in kabeländens plugg och skruva fast locket ordentligt.



12VAC 12.5A Max 150W

Programmering

Genom att trycka på de två pilarna  och  reglerar du ljussensorns funktion. Följande symboler kan synas på displayen.

“ 0 ” → ON Ljuset är ständigt påslaget.

“ A ” → AUTO Ljuset tänds när det skymmer och släcks i gryningen.

“ 1 ~ 9 ” → 1 ~ 9 Ljuset tänds när det skymmer och förblir tätt i så många timmar som du indikerar med hjälp av pilarna. Skulle det bli ljus igen innan tiden har gått ut släcks dina lampor automatiskt.

Notera att sensorn aktiveras först efter 30 sekunder för att undvika tillfälliga ljusförändringar (som tex en passerande bil).