



GARDEN WALL

Garden Wall är ett komplett stödmurssystem och det perfekta valet för dig som vill ha en nätt, lättmonterad trädgårdsmur upp till en meter. Du låser blocken med glasfiberstavar – på så sätt behöver du varken murbruk eller specialverktyg.

DETALJER SOM GÖR GARDEN WALL UNIK

1. Hål för glasfiberstavar som låser blocken och samtidigt tillåter justering och anpassning.
2. Sned kant som möjliggör att bygga en svängd mur.
3. Rustikt utseende som påminner om huggen granit.
4. Glasfiberstavar är starka, lätta och rostar inte.

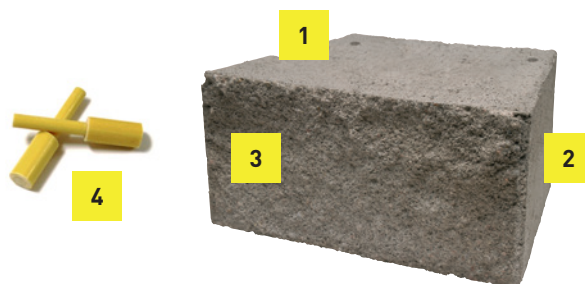

	 Rak	 Hörn/avslut hel	 Avslut halv	 Topp rak	 Trappsten
Djup (cm)	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm	35 cm
Bredd (cm)	30,5 cm	30,5 cm	15 cm	30,5 cm	40 cm
Höjd (cm)	15 cm	15 cm	15 cm	7,5 cm	15 cm
Vikt (kg)	16 kg	22 kg	8 kg	11,2 kg	45 kg
Block/pall	60 st	36 st	72 st	60 st	20 st
Kg/pall	960 kg	792 kg	576 kg	672 kg	900 kg

Glasfiberstavar art.nr 197090 – medföljer 44 st per m² till Garden Wall





Garden Wall finns i olika färger. Det gör att du enkelt kan hitta en nyans som matchar ditt hus och din trädgård.






www.flisbyab.se

Flisby AB 578 75 Flisby Tel 0380-802 00 e-mail: mail@flisbyab.se

Flisby[®]


DETTA KAN DU BYGGA

- 1 **Svängd stödmur** Följ trädgårdens redan givna former med utåt- eller inåtbuktande kurvor. Minsta radie: 1 meter.
- 2 **Vertikal stödmur** Motfylld stödmur som passar alla typer av trädgårdsmurar.
- 3 **90 hörn** Bygg två typer utav hörn. Inåtgående eller utåtgående.
- 4 **Trappa**
- 5 **Hög mur med geonät** Jordarmera med geonät för murar över 0,6 meter.

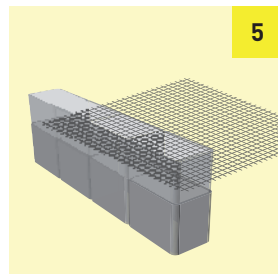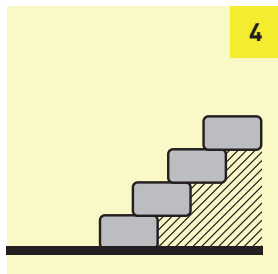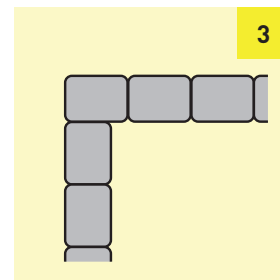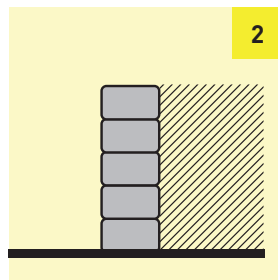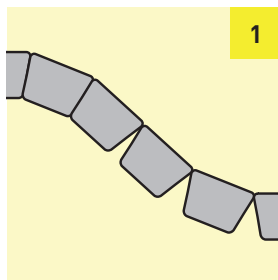

BYGG PÅ HÖJDEN

Till murar högre än 0,6 meter eller murar med hög belastning från marken bakom, måste jordarmering göras med geonät. Rådfråga i så fall din återförsäljare eller oss på Heda om geotekniska beräkningar och monteringsanvisning.

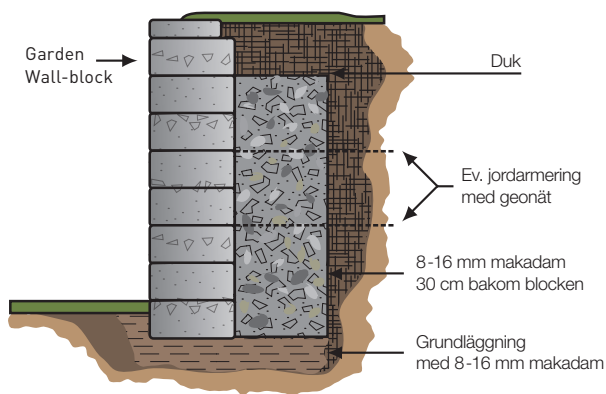

OBS! För god dränering ska du fylla upp ett minst 300 mm brett lager med krossad makadam (8-16 mm) bakom blocken. Om fyllningsjorden är erosionskänslig kan en fiberduk placeras mellan makadamlagret och bakomvarande jordmaterial. Då förhindrar du att fint jordmaterial transporteras bort genom muren.


FÄRGER GARDEN WALL




Nyansskillnader i färg och struktur kan förekomma och anses ej utgöra något fel i varan. Kalkutfällningar kan förekomma och utgör ingen reklamationssorsak. Avvikelse på grund av tryckningen kan förekomma. Monterad mursten reklameras ej.

SÅ HÄR MONTERAR DU


- 1 Förbered underlaget** Börja med att gräva ut ett grunt dike anpassat till din mur. Lämna plats bakom blocken för ett dränerande underlag. Fyll underlaget med krossad makadam (8-16 mm) på cirka 15 cm. Vi rekommenderar att 10% av murens totalhöjd läggs under marken.

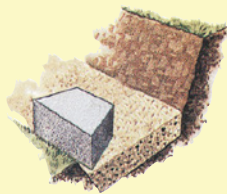


- 2 Lägga första skiktet** Första lagret block läggs på det förberedda underlaget med pinnhålen uppåt. Blocken läggs sida vid sida, med 0,5-1 mm mellanrum. Kontrollera på både bredd och djup att varje block ligger plant. Första lagret är avgörande för ett lyckat resultat.

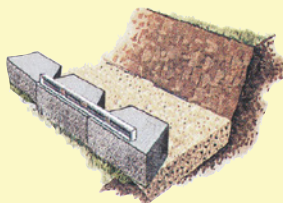


- 3 Installera låsstavarna** Montera två glasfiberstavar i varje block. Stavarna skapar automatiskt en förskjutning för efterföljande lager.

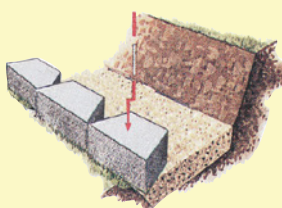


- 4 Fyllning och packning bakom muren** Fyll alla håligheter mellan och 30 cm bakom blocken med krossad makadam (8-16 mm). Packa fyllnadsmaterialet efter varje lager för att utesluta sättningar. Bakom detta dräneringsområde kan man fylla med det material som finns på plats. Komprimera och fyll på i omgångar. Sopa bort grus och skräp från blocken innan du lägger nästa lager.

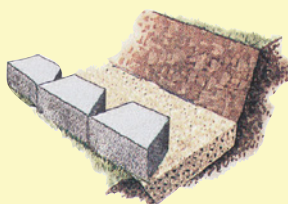

- 5 Lägga återstående lager** Lägga nästa lager block så att glasfiberstavarna passar in i hålen på blockens undersida. Centra blocket över skarven mellan två underliggande block (som bilden visar). För varje nytt lager upprepas steg 3, 4 och 5.

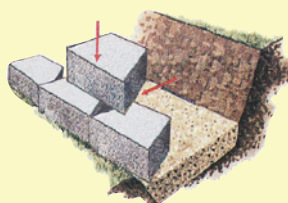

- 6 Montera toppblocket** Muren avslutas med ett toppblock. Toppblocket kan limmas.

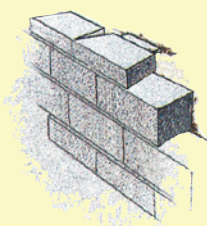

SÅ HÄR BYGGER DU HÖRN

- Förbered hörnstenen** Såga av hörnstenens ena knäckta kortsida, så att blockets form ändras från ett U till ett L.



- Placering** Blocket monteras som en vanlig byggsten med 0,5-1 mm från bredvidliggande block och placeras enligt bilden.



- Fyll ut raden** Komplettera skiktet med en rak sten. Fyll ut och packa bakom muren enligt monteringsanvisningen (se punkt 4 i "Så här monterar du din Garden Wall-mur") och gå vidare till nästa lager.



- Lägga återstående lager** För varje nytt lager montera hörnet enligt steg a, b och c. Tänk på att lagren går omlott, vilket kräver att du sågar varannan hörnsten så att du spegelvänder L-formen (se ritningen nedan). Muren avslutas med toppblocket som sågas och sedan limmas fast.

